


# Montageanleitung Einbauleuchte


**Bild 1**

1. Stecken Sie die beige packten Haltefedern in die Einbauleuchte (Bild 1).

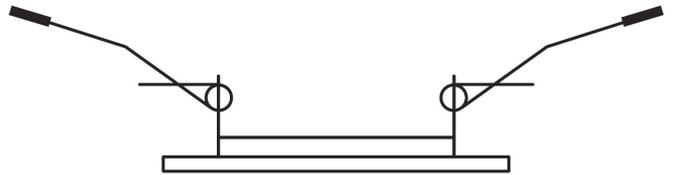

**Bild 2**

2. Klappen Sie die beiden Haltefedern nach oben und führen Sie diese in die Bohröffnung ein (Bild 2).

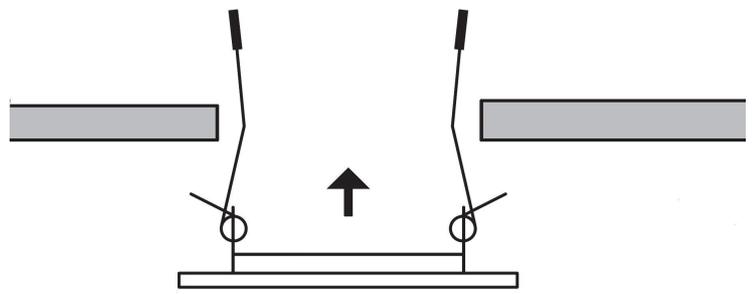

**Bild 3**

3. Drücken Sie die Einbauleuchte mit etwas Kraft und Feingefühl in die Bohröffnung. Die Haltefedern werden nach unten gedrückt und halten die Einbauleuchte in der Decke (Bild 3).

